MANUAL DE USUARIO
MOLINO DE CARNE TC-12

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
LISTA DE PIEZAS
INSTALACIÓN DE LA MOLIENDA
ESPECIFICACIONES
DIAGRAMA ELECTRICO

I. INTRODUCCIÓN

Felicidades usted ha adquirido un molino el cual esta fabricado con materiales de la mas alta calidad con lo que aseguramos el correcto funcionamiento y durabilidad.

Antes de comenzar a usar su molino es necesario que lea cuidadosamente este manual

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de operar el molino verifique que el suministro de energía este de acuerdo con los requisitos indicados en la placa de datos técnicos.
- No utilice cables prolongadores para el suministro eléctrico, de lo contrario, pueden producirse fallos y riesgos graves o incendio.

- Es responsabilidad del usuario que un técnico especializado conecte el molino a tierra de acuerdo con la legislación local.
- Nunca conecte el molino junto con otro aparato en el mismo contacto.
- No toque el switch ni el tomacorriente con las manos mojadas.

- No intente reparar el molino, si lo hace de manera incorrecta, puede provocar descarga eléctrica y otros problemas como: muerte, lesiones graves, etc.
- Conecte el cable de alimentación de manera firme y correcta, para evitar que se produzca descarga eléctrica o incendio a causa de un contacto insuficiente.

- No tire del enchufe para apagar el aparato durante su funcionamiento. puede producirse un incendio provocado por chispas.
- No retuerza, aplaste ni tire del cable de alimentación, pues podría romperse. las descargas eléctricas o incendios suelen estar causados por cables de alimentación rotos.
- Para un buen funcionamiento y rendimiento es necesario mantener la navaja y el cedazo afilados.
- Nunca deje el molino trabajando con el cabezal vacío



- Usar solamente el embutidor para empujar la carne, nunca utilice la mano.
- Nunca deje que personas no capacitadas operen el aparato.
- Utilice grasa grado alimenticio para lubricar la arandela de desgaste
- “si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su centro de servicio, o por personal calificado para evitar riesgos.”



- No realice limpieza en este equipo sin asegurarse de que este desconectado del suministro eléctrico.
- Lavar solo con agua y jabón con una franela suave, no utilice chorro de agua.

III. IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

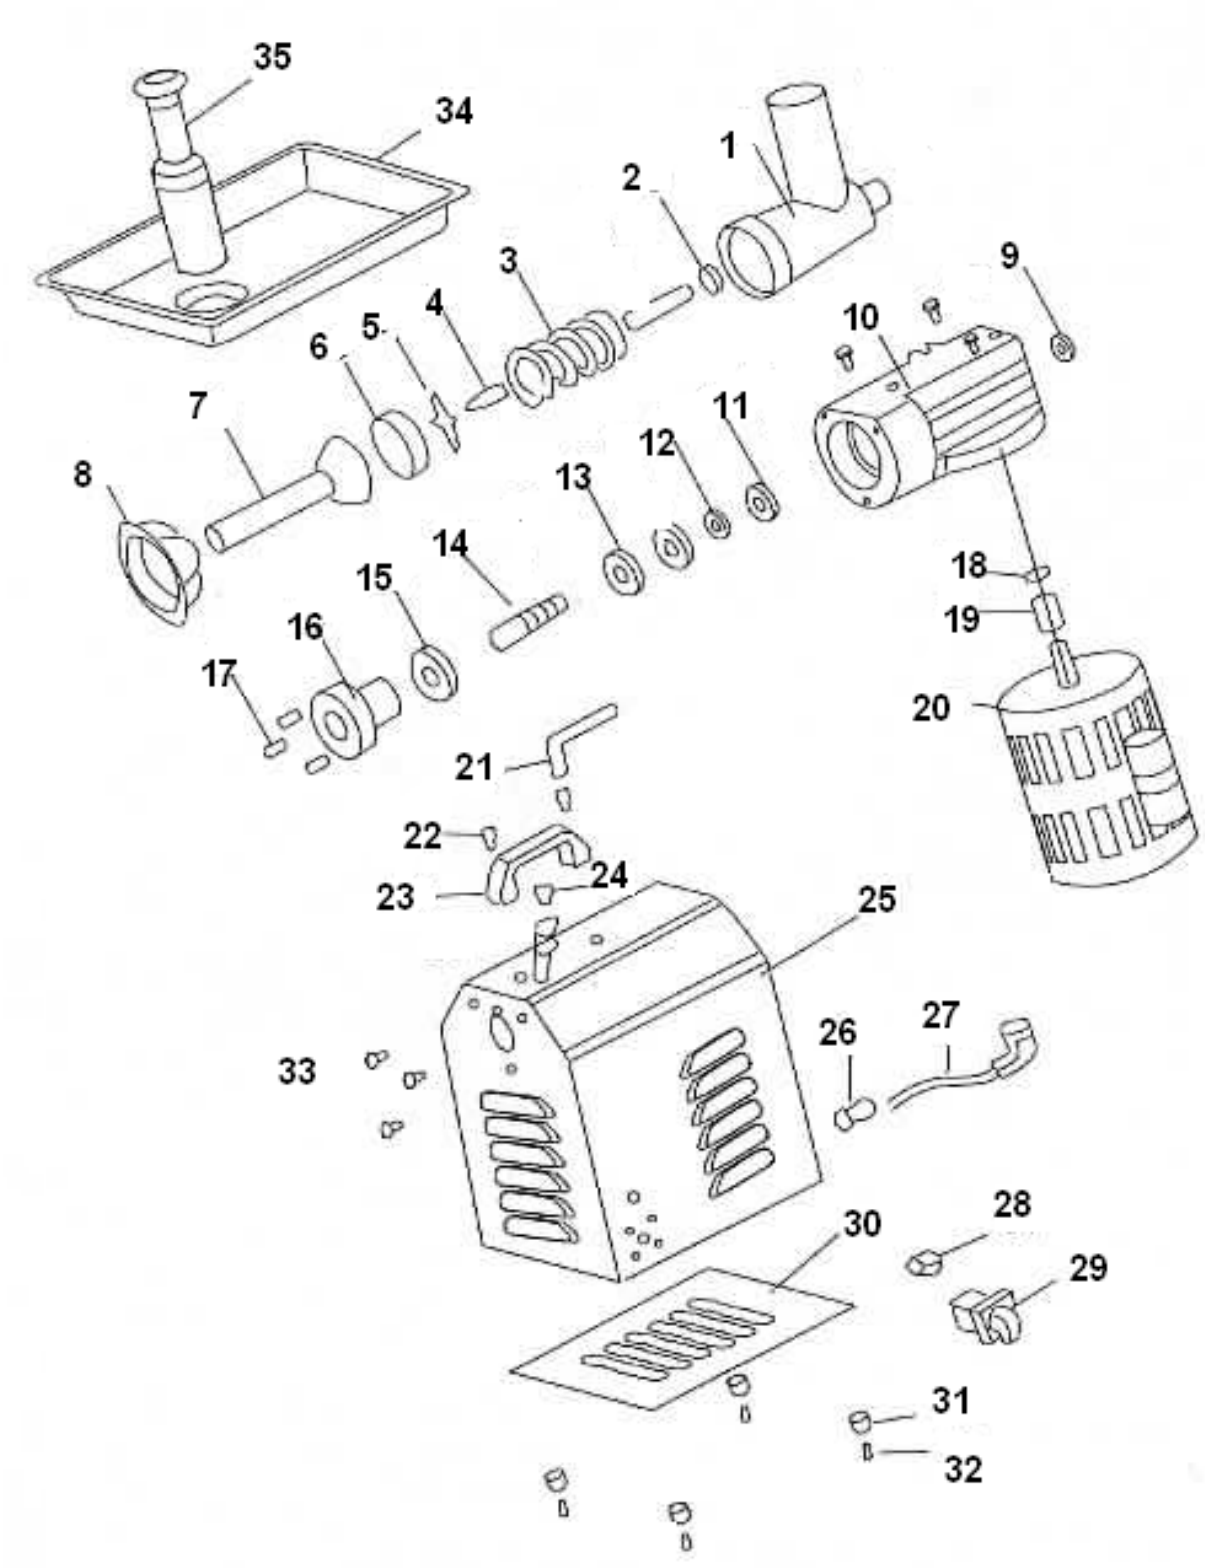

IV. LISTA DE PIEZAS

No.	DESCRIPCION
1	Cabezal
2	Espaciador de nylon
3	Gusano p/alimento
4	Perno cuadrado
5	Navaja
6	Cedazo
7	Embutidor
8	Tuerca
9	Tornillo del sello de aceite
10	Cuerpo de transmisión
11	Cojinete
12	Buje
13	Cojinete
14	Flecha
15	Sello de aceite
16	Caso de acoplamiento
17	Tornillo interior de 6 lados
18	Tornillo
19	Gusano
20	Motor
21	Llave inglesa
22	Tornillo interior de 6 lados
23	Manija
24	Tornillo del sello de aceite
25	Cubierta del motor
26	Buje para cable eléctrico
27	Cable eléctrico
28	Buje del fusible
29	Interruptor
30	Cubierta inferior
31	Patas de goma
32	Tornillo para pata de goma
33	Tornillo exterior de 6 lados
34	Charola de acero inoxidable
35	Empujador

V. INSTALACIÓN DE LA MOLIENDA

- Ensamble el cabezal en la unidad y gire la palanca para fijarlo.
- Introduzca el gusano dentro del cabezal.
- Coloque la navaja asegurándose que ensamble en el cuadro del gusano.
- Coloque el cedazo poniendo especial atención en el perno guía, este evita que se gire al moler.
- Apriete la tuerca del cabezal usando solamente la mano para esto. (el apriete excesivo no ayuda a la operación del aparato)
- Antes de usar por primera vez el equipo lave con agua caliente y jabón todo el ensamble de molienda.

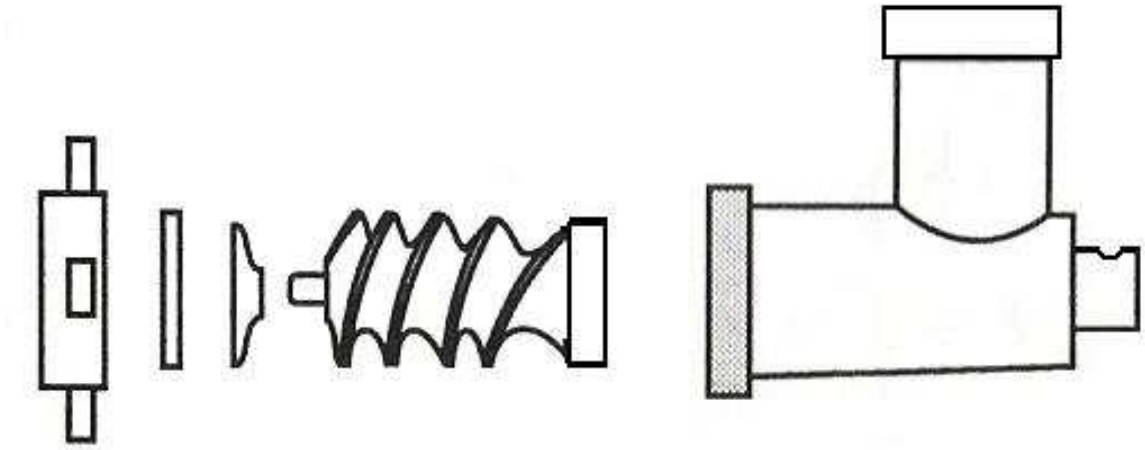

VI. ESPECIFICACIONES

MODELO: TC-12

MODELO	VOLTAJE (V)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (KW)	PRODUCCION	PESO (Kg.)
TC-12	115V	60Hz	0.55KW	120Kg/H	26Kg

VII. DIAGRAMA ELECTRICO

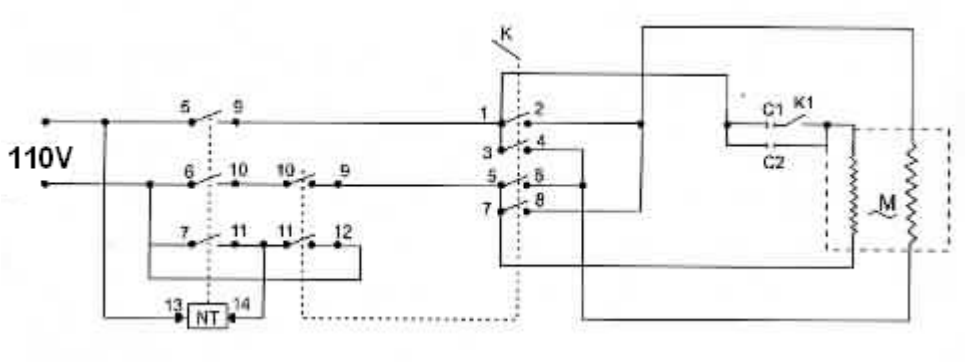

EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE U OTROS PRODUCTOS CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O BIEN ENVÍENOS UN MENSAJE AL CORREO ELECTRÓNICO servicio@crtglobal.com.mx O VISITE LA PAGINA www.crtglobal.com.mx

CRTGLOBAL S.A. de C.V.

MAURICIO FLORES	FERNANDO AGUIRRE	MIGUEL IBARRA
GERENTE GENERAL	JEFE DE EMBARQUES	SERVICIO Y GARANTIA